


GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN: INVERSOR GREENHEISS GH-ITH 3M ADVANCED

8. Conexión del medidor

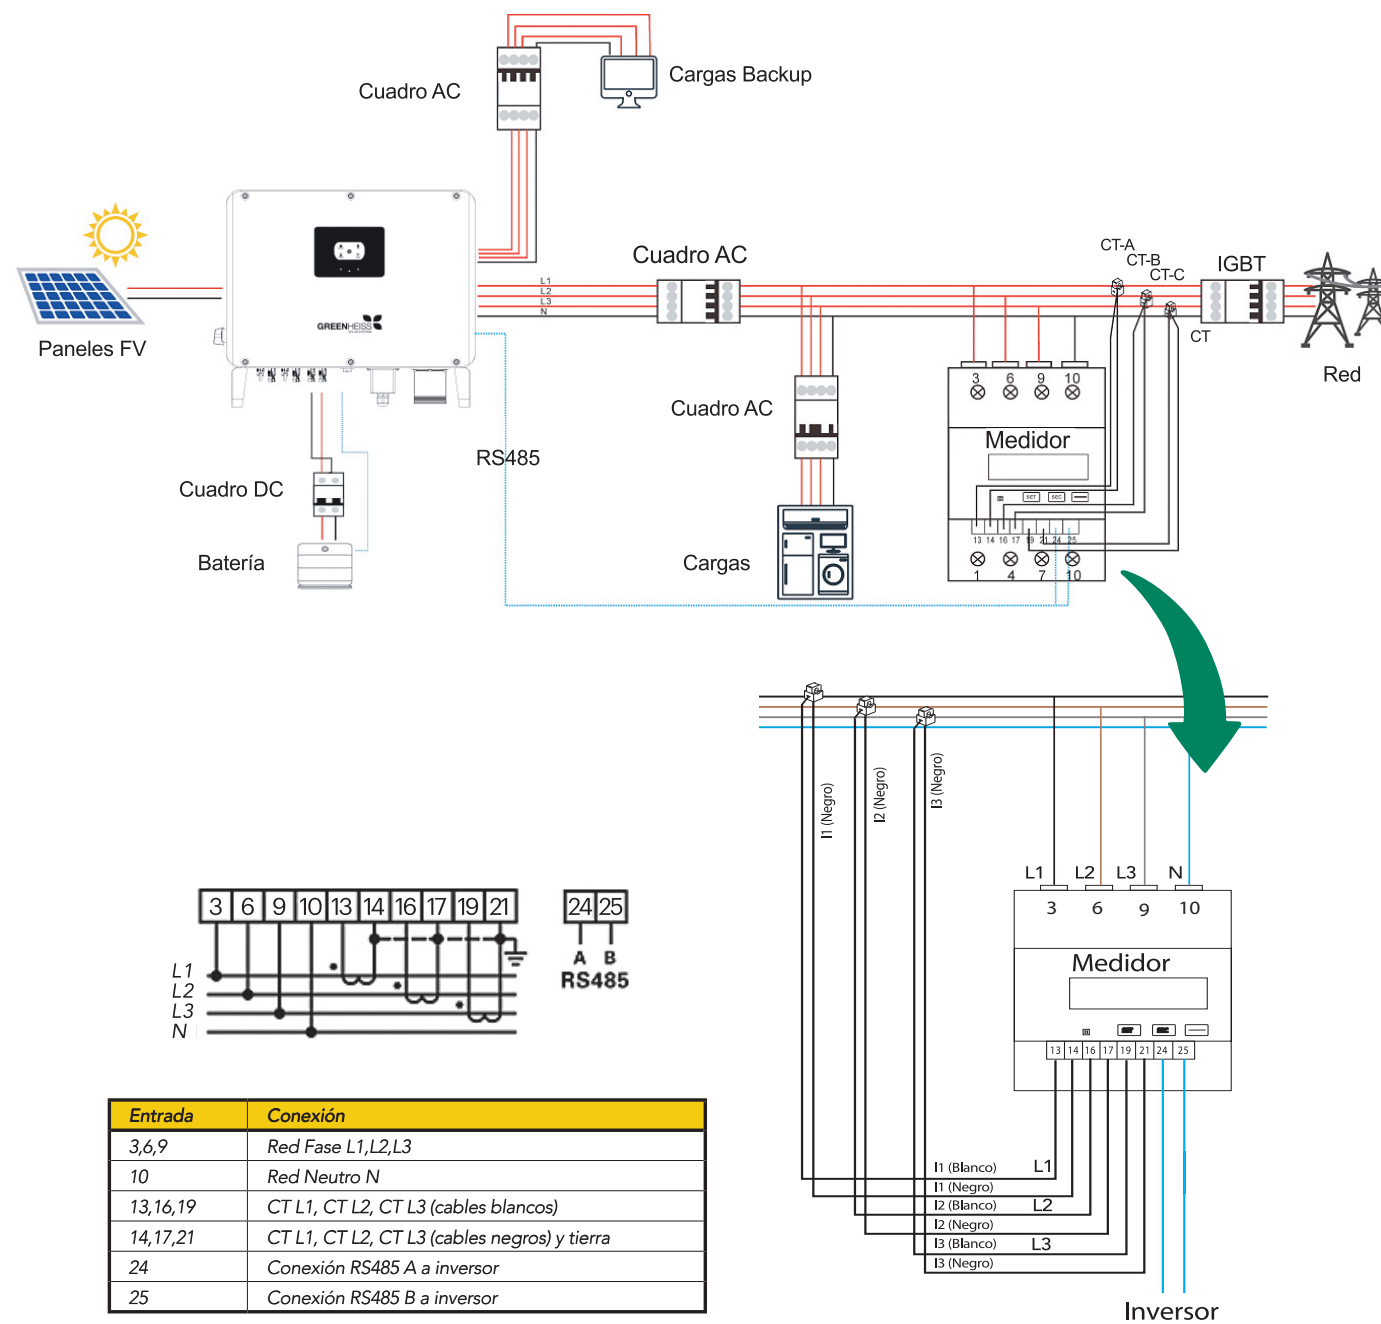

NOTA: para llevar a cabo la puesta en marcha, escanear el QR "Puesta en marcha y monitorización"

DOCUMENTACIÓN INVERSOR GH-ITH 3M ADVANCED

Esta guía no pretende sustituir al manual de usuario del equipo. Toda la información presentada en esta guía se encuentra ampliada en la documentación a la que podrá acceder mediante los siguientes códigos QR.



MANUAL



GUÍA DE ERRORES




PUESTA EN MARCHA Y MONITORIZACIÓN




GREENHEISS


1. Posición de montaje y distancias

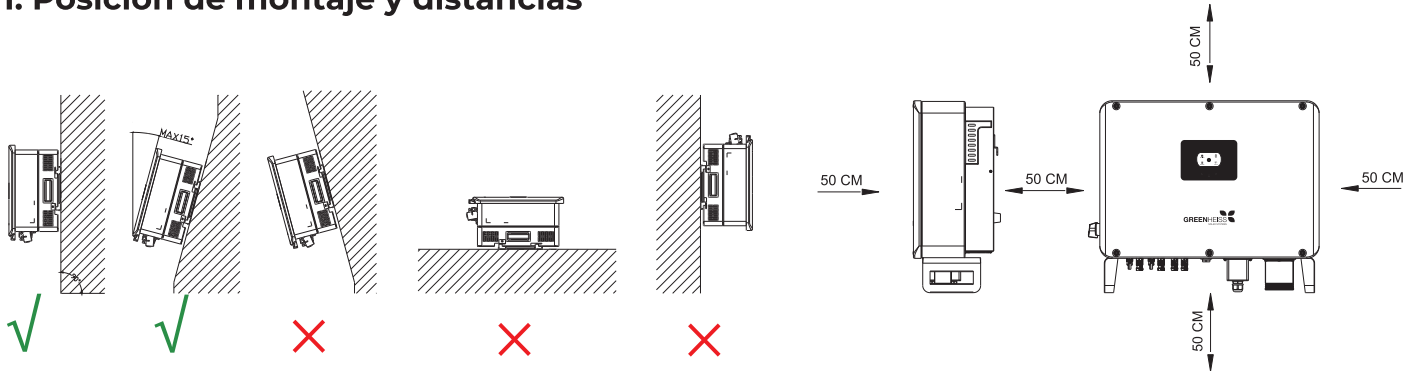


2. Montaje del inversor

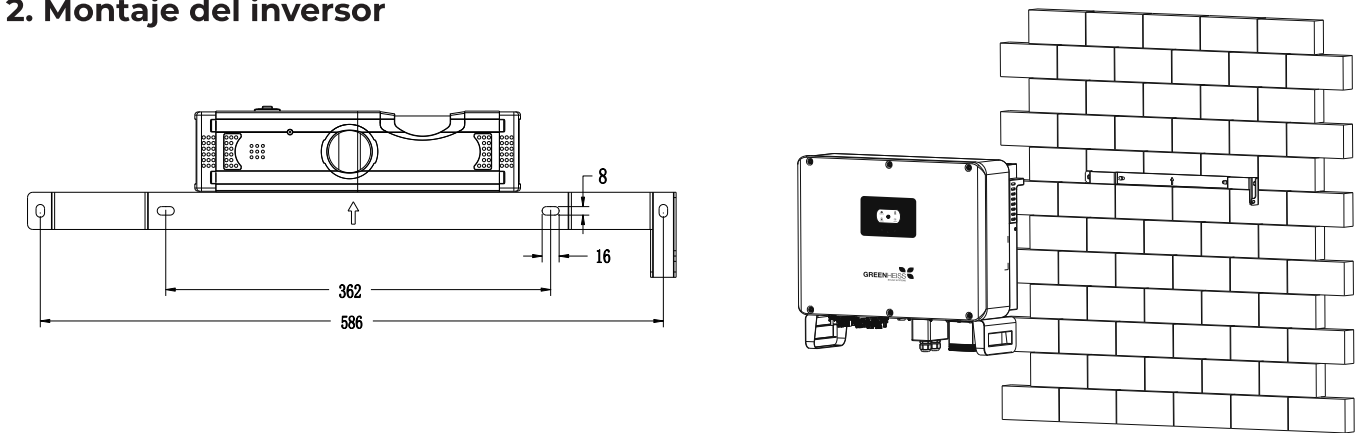


3. Conexión Campo Fotovoltaico

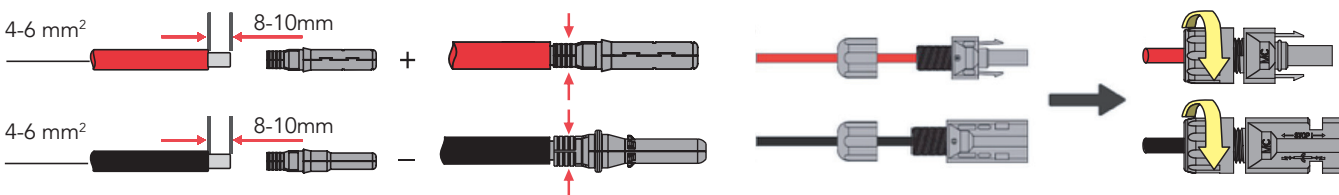


4. Conexión con las baterías

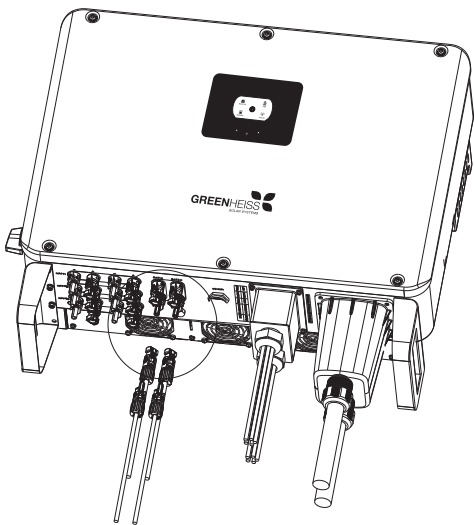

5. Conexión a tierra

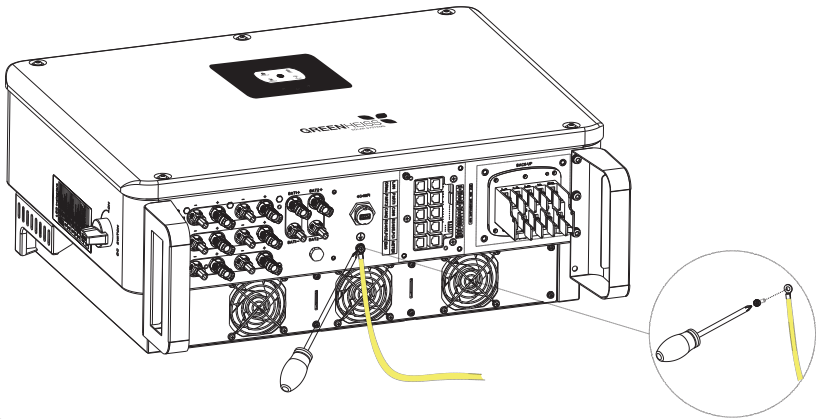

6. Conexión salida CA

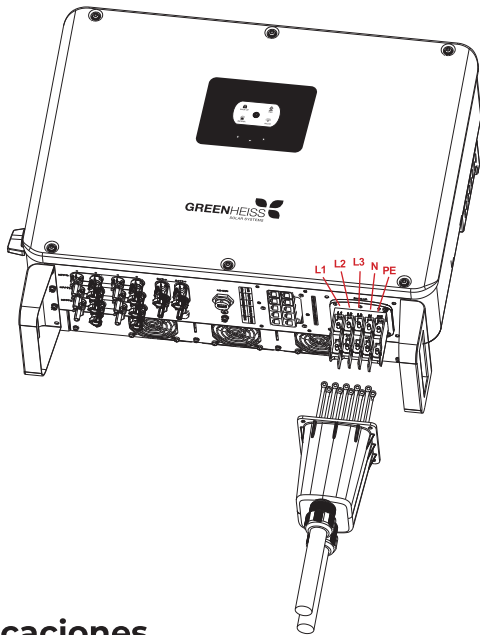


7. Conexiones de comunicaciones

EMS / METER	CAN1/CAN2
1 NC	1 NC
2 NC	2 NC
3 NC	3 NC
4 NC	4 CANH
5 NC	5 CANL
6 NC	6 NC
7 RS485-A	7 NC
8 RS485-B	8 NC

RS485_PC1/RS485_PC2	PART1/ PART2
1 NC	1 CANH PAR
2 NC-	2 CANL PAR
3 NC	3 NC
4 NC	4 SYN-BUS+
5 NC	5 NC
6 NC	6 HOST-BUS+
7 RS485-A	7 NC
8 RS485-B	8 TRF-BUS+

DRM	LAN
1 DRM1/	1 TX+
2 DRM2/	2 TX-
3 DRM3/	3 RX+
4 DRM4/	4 NC
5 RefGen	5 NC
6 Com/DRM0	6 RX-
7 V+	7 NC
8 VCAN1/	8 NC

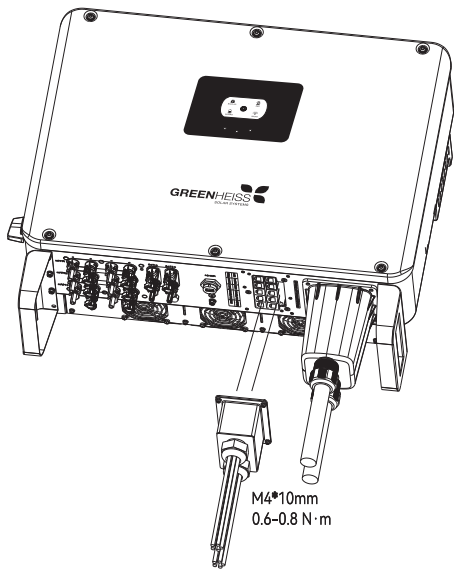

NOTA: vista correspondiente a los puertos del inversor